
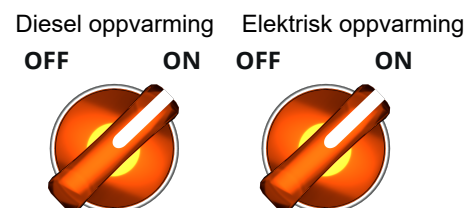


flexi heater *midi Hybrid*

Start av maskinen Hybrid/Eldrift

Hybriddrift

1. Følg trinn **1.** til **5.** i henhold til instruksjonen «**Starte maskinen** (midi diesel)».
2. Ved hybriddrift kobles tilgjengelig strøm, **16A** eller **32A**. Det er mulig å bruke **2x16A**, **2x32A** eller en **16A** og en **32A** samtidig. Bruk primært inntakene merket "Primær" For ytterligere tilkoblinger bruk "Sekundær".
3. Velg riktig posisjon på dreiebryteren avhengig av valg av strømforsyning.
4. Sett bryteren i posisjon **Sirkulasjon (2)** og sirkulasjonen starter.
5. Sett bryteren for dieseloppvarming til posisjon **PÅ**. Sett også bryteren for elektrisk oppvarming til posisjon **PÅ**, velg ønsket temperatur på potensiometeret.

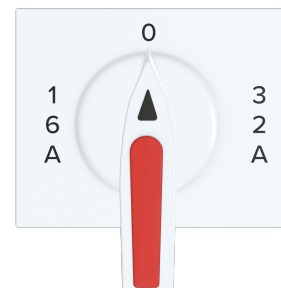

Eldrift

6. Kun for elektrisk drift, vri knappen for dieseloppvarming til **AV** og bruk potensiometeret til ønsket effekt. Vri tenningslåsen på kraftenheten til posisjon **AV**.

OBS! Avhengig av valgt effekt og slangelengde er det fare for ikke å nå full arbeidstemperatur med kun elektrisk drift. Kraftverket vil ikke starte ved strømbrudd i kun elektrisk modus.

