
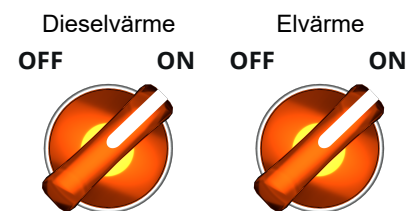


flexi heater *midi Hybrid*

Start av maskin Hybrid/Eldrift

Hybriddrift

1. Följ stegen **1.** till **5.** enligt instruktionen "Start av maskinen"
2. Vid hybriddrift ansluts tillgänglig ström, **16A** eller **32A**. Det är möjligt att använda **2x16A**, **2x32A** eller en **16A** och en **32A** samtidigt. Använd i första hand intagen märkt med "Primär" Vid ytterliga anslutningar använd "Sekundär".
3. Välj rätt läge på vredet beroende på val av strömtillförsel.
4. Ställ omkopplaren till läge **Cirkulation (2)** så startar cirkulationen.
5. Ställ vredet för dieselvärme till läge **ON**. Ställ även vredet för elvärme till läge **ON**, välj önskad temperatur på potentiometern.

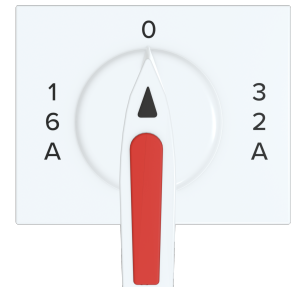

Eldrift

6. Vid endast eldrift vrid vredet till dieselvärme till **OFF** och använd potentiometer till önskad effekt. Vrid till tändningslåset på elverket till läge **OFF**.

OBS! Beroende på vald effekt och slanglängd så finns det risk att ej uppnå full arbetstemperatur vid endast eldrift. Elverket kommer inte att starta vid strömavbrott i läget endast eldrift.

