


flexi heater *midi EL*

Start maskinen

1. Skru den **grønne** batteriskilleren på den ene batteripolen og vri alle brytere til 0 eller av. Trykk så på den **blå** tilbakestillingsknappen.

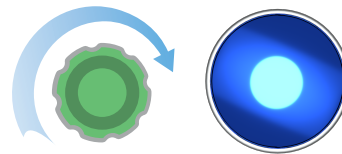

2. Koble de **rødmerkede** slangene til de **rødmerkede** koblingene. Med bypassventilen i åpen posisjon kan du forvarme maskinen, kan være nødvendig når det er skikkelig kaldt. Stengt under normal drift.


Omløpsventil stengt



3. Legg ut slangen. Vær forsiktig så du ikke knekker slangene.

4. Koble de **blåmerkede** slangene til de **blåmerkede** koblingene.

5. Legg til nettstrøm **16A** eller **32A** og velg riktig posisjon på knappen avhengig av valg av strøm. Det er mulig å bruke **2x16A**, **2x32A** eller en **16A** og en **32A** samtidig.

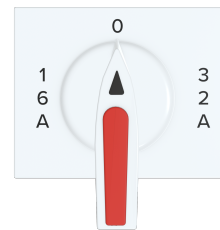


6. Sett bryteren i posisjon **Sirkulasjon (2)**.

Slangetrommel 0 1 2 3
Sirkulasjon




7. Sett bryteren på elektrisk **oppvarming/PÅ**, og velg deretter ønsket temperatur på potensiometeret (**0-90°**).

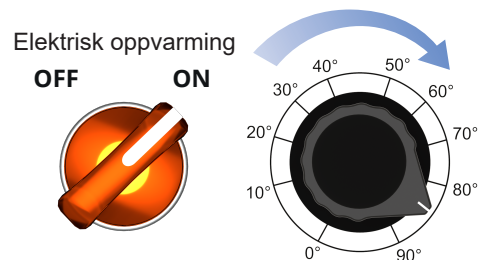

(Nå har prosessen startet og tiningen begynner)

Dekk til med isolasjonsmatten og sørg for å gjøre den så lufttett som mulig.

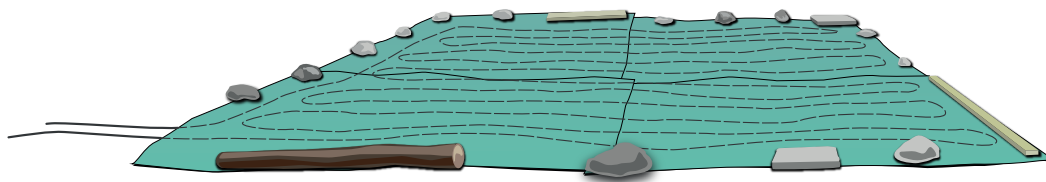

Bruk personlig verneutstyr (varme deler/overflater). Hold maskinen intakt og ren.