Start av maskin- MIDI 450E

1. Skruva åt den gröna batteriavskiljaren på ena batteripolen och tryck på den blå återställningsknappen.

2. Anslut de rödmärkta slangarna mot rödmärkta kopplingarna. Med bypassventilen i öppet läge kan du förvärma maskinen, kan vara nödvändigt när det är riktigt kallt. Stängd vid normal drift.

3. Lägg ut slangen. Var noga med att det inte blir något veck på slangarna.

4. Anslut de blåmärkta slangarna mot de blåmärkta kopplingarna.

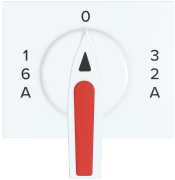

5. Tillsätt nätström **16A** eller **32A** och välj rätt läge på vredet beroende på val av ström. Det är möjligt att använda **2x16A**, **2x32A** eller en **16A** och en **32A** samtidigt.

6. Ställ omkopplaren till läge **Cirkulation (2)**

7. Ställ omkopplaren på läge **Elvärme/ON**, välj sedan önskad temperatur på potentiometern (**0-90°**).

   (Nu har processen startat och tiningen börjar)

   Täck med isolermattor och var noga med att få det så lufttätt som möjligt.

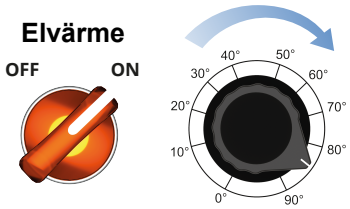

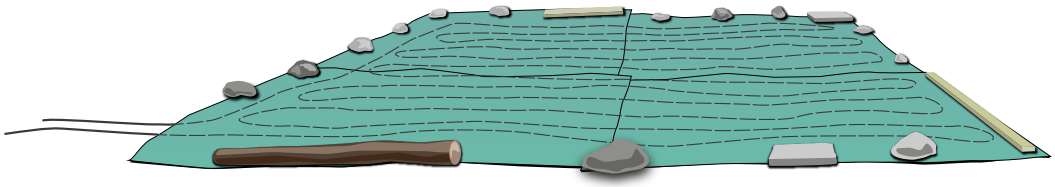

flexi heater
FLEXIHEATER.SE

Flexi Heater Sverige AB Åkarvägen 3, 91932 Åsele
E-post: info@flexiheater.se Webb: flexiheater.se Patent Nr: 1450015-1

Hantera mattor och nödstopp

Hantera mattor

1. Lossa takkorgen med de fyra spärranordningarna, två fram och två bak. Fäll ned stödbenen.
2. Dra korgen bakåt och ned på marken. Två hakar förhindrar att den ramlar ned.
3. Vid avslutat arbete vik ihop mattornas ytterända mot mitten, gröna sidan upp. Vik mattorna och lägg dem i en trave så luften går ur fortare.

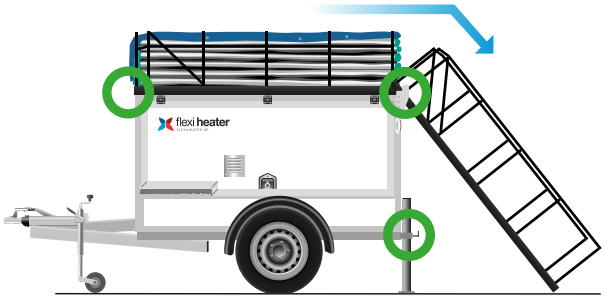

Aktiverad nödstopp

1. Vid aktiverad nödstopp måste den blå återställningsknappen för nödstopp återställas.
2. Alla vred ställs sedan i läge **0** innan systemet kan startas om.

flexi heater
FLEXIHEATER.SE

Flexi Heater Sverige AB Åkarvägen 3, 91932 Åsele
E-post: info@flexiheater.se Webb: flexiheater.se Patent Nr: 1450015-1

Stänga av maskinen

1. Vrid till läge **Elvärme/OFF.** Låt cirkulationspumpen gå medan du tar bort mattorna så får slangen kallna lite. Vik ihop mattornas ytterända mot mitten, gröna sidan upp.

   Vik mattorna och lägg dem i trave på marken medans du hanterar slangarna. Luften går ur snabbare och det blir lättare att lägga tillbaka dem i korgen.

2. Stäng av cirkulationspumpen, till läge **0**.

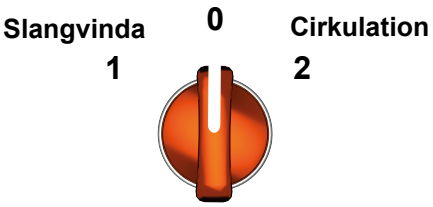

3. Lossa slangen från blå koppling först och anslut den till slangtrumman längst ner på en eker.

4. Lossa slangen från röd koppling.

5. Ställ omkopplaren i läge **slangvinda (1)**.

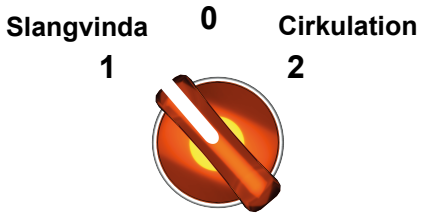

6. Vindan startas med fotpedalen. Stå minst 2 meter från slangvindan vid inlindning av slangen och använd alltid skyddshandskar.

7. Vrid omkopplaren för ström till läge **0**

8. Lägg mattorna i korgen och spänn fast korgen med de 4 spärranordningarna.

9. Vrid den gröna batterifavskiljaren på batteriet och koppla ur ansluten nätström. Fäll upp stödbenen.

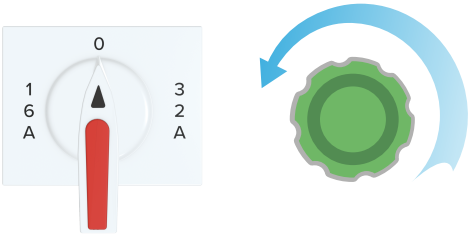

flexi heater
FLEXIHEATER.SE

Flexi Heater Sverige AB Åkarvägen 3, 91932 Åsele
E-post: info@flexiheater.se Webb: flexiheater.se Patent Nr: 1450015-1

VARNING/ DANGER!

HETA YTOR!
ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!
HOT SURFACES!
USE PROTECTIVE GLOVES!

ELFARA! ELECTRIC DANGER!
230 VAC / 400 VAC!

BRANDFARA!
ANVÄND BRANDSLÄCKARE
VID BRAND!
FIRE HAZARD!
USE FIRE EXTINGUISHER IN
CASE OF FIRE!

KLÄMRISK!
CRUSH HAZARD!

flexi heater
FLEXIHEATER.SE

Flexi Heater Sverige AB Åkarvägen 3, 91932 Åsele
E-post: info@flexiheater.se Webb: flexiheater.se Patent Nr: 1450015-1