

flexi heater *midi* EL

Slå av maskinen

1. Vri til posisjon **Elektrisk oppvarming/Av**.

La sirkulasjonspumpen gå mens du fjerner mattene og la slangen kjøle seg ned litt. Brett den ytre enden av mattene mot midten, den **grønne** siden opp.

Brett mattene og stable dem på bakken mens du håndterer slangene. Luften går raskere ut og det blir lettere å legge dem tilbake i kurven.

2. Slå av sirkulasjonspumpen til posisjon **0**.

3. Løsne slangen fra den **blå** koblingen først og koble den til slangetrommelen i bunnen av en eiker.

4. Løsne slangen fra den **røde** koblingen.

5. Sett bryteren til slangetrommelposisjon (**1**).

6. Trommelen startes med fotpedalen. Stå minst 2 meter fra slangetrommelen når du pakker inn slangen og bruk alltid vernehansker.

7. Vri strømbryteren til posisjon **0**.

8. Legg mattene i kurven og fest kurven med de 4 låseanordningene.

9. Slå av den **grønne** batteriskilleren og koble fra den tilkoblede nettstrømmen.



Elektrisk oppvarming
OFF ON



Slangetrommel **0** Sirkulasjon
1 2



Slangetrommel **0** Sirkulasjon
1 2

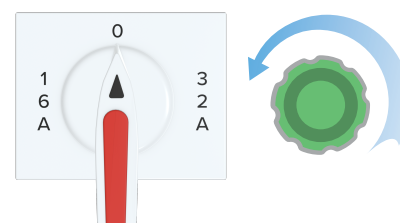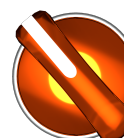

Bruk personlig verneutstyr (varme deler/overflater). Hold maskinen intakt og ren.